



Quick start guide

Guide de démarrage rapide
Guía de Inicialización rápida
Guia de Inicialização rápida
Schnellstartanleitung
Краткое руководство



The Kodak trademark and trade dress are used under license from Kodak.

La marque de commerce Kodak et son apparence sont utilisées sous licence Kodak.

La marca y la imagen comercial Kodak son usadas bajo licencia de Kodak.

A marca e a imagem comercial Kodak são usadas sob licença da Kodak.







Kodak und die Kodak-Markenausstattung werden unter Lizenz von Kodak genutzt.

Товарный знак Kodak и товарная упаковка используются по лицензии компании Kodak.

© 2013 by JK Imaging Ltd. All rights reserved.

JK Imaging Ltd. 1411 W. 190th Street, Suite 550, Gardena, CA 90248, USA

www.kodakcamera.jkilt.com

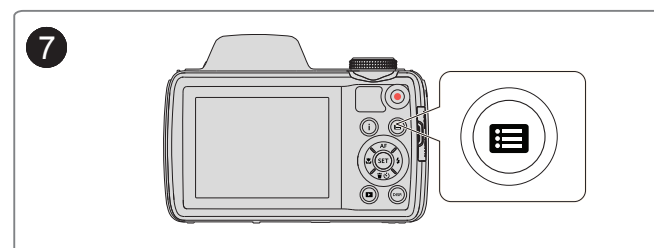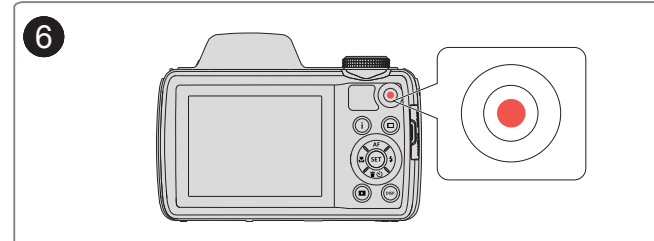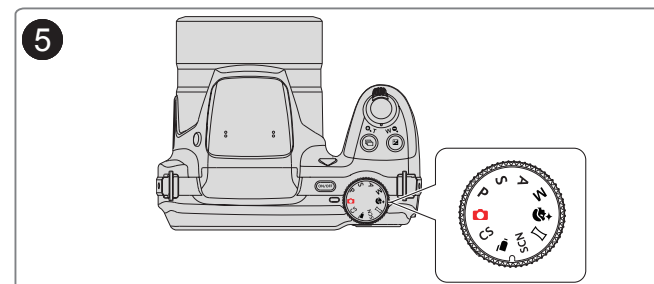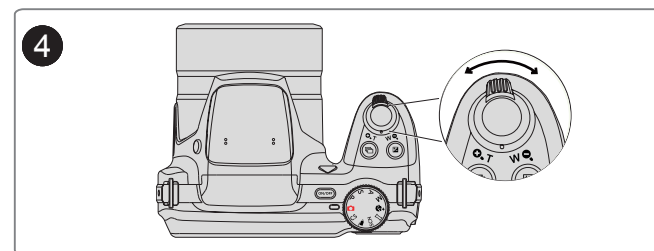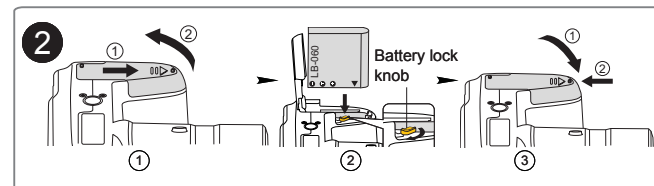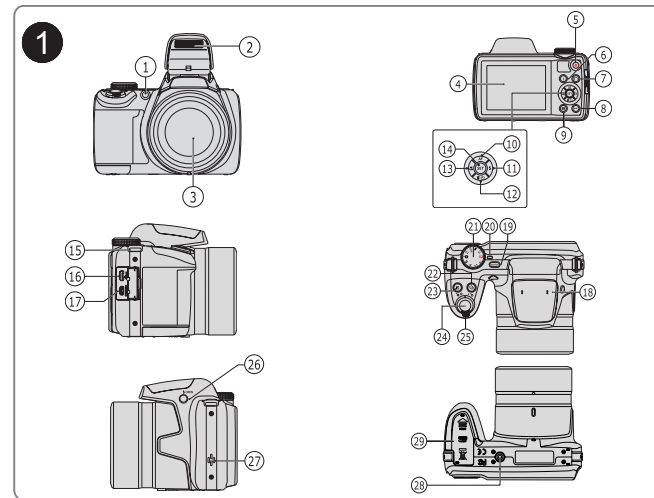

Quick start guide

1 Camera Views

1	AF Assist Beam/Self-timer Lamp	16	USB Port
2	Flash Lamp	17	HDMI Port
3	Lens	18	Microphone
4	LCD Screen	19	Power Button
5	Fast Video Recording Button	20	LED Indicator Lamp
6	i Button	21	Mode Dial
7	Menu Button	22	Continuous Capture Button
8	Display Button	23	Exposure Compensation Button
9	Playback Button	24	Shutter Button
10	AF Button/Arrow Button (Up)	25	Zoom Lever
11	Flash Button/Arrow Button (Right)	26	Flash Button
12	Delete Button/Self-timer Button/Arrow Button (Down)	27	Speaker
13	Macro Button/Arrow Button (Left)	28	Tripod Socket
14	SET Button	29	Battery Cover
15	Strap Eyelet		

2 Inserting the Battery

1. Open the battery cover.
2. Insert the battery into the battery slot in the correct position as shown in the following diagram.
3. Close the battery cover.

3 Setting the Language/Date/Time

1. Press the Power Button to turn the camera on and the language menu will appear. Use the Up/Down/Left/Right Button to select a language, then press **SET** to confirm the language.
2. Use the Up/Down/Left/Right Button again to set the date and time, and press **SET** to confirm.

4 Taking a Picture

1. Hold the camera securely.
2. Use the Zoom Lever to select Tele or Wide positions to zoom in or out on your subject.
3. Press the Shutter Button half way to focus on the subject. When the focus frame turns green, press the Shutter Button completely down to take the picture.

5 Using the mode dial

This camera provides a convenient mode dial that allows you to manually switch between different camera settings with ease. Available modes are listed below:

	Auto Mode		Face Beautifier
P	Program AE		Panorama Mode
S	Shutter priority	SCN	Scene Mode
A	Aperture priority		Movie Mode
M	Manual Mode	CS	Custom Settings

6 Additional Features

1. Panorama Mode: With Video Panorama Mode, you can take a series of pictures which will be stitched automatically into an ultra-wide panoramic picture by the camera.
2. Using quick recording: In shooting mode, press Recording Button to begin recording video. When you are finished, press the Recording Button again or the Shutter Button to stop recording. The camera will store the video and return to shooting mode.

7 Using the Menu Button

To change the settings in each mode, press **Menu** Button, press to move between options, select setting menu, then press **SET** Button to select and save menu option.

	Photo Setup		General Setup
	Transmission		File/Software

8 Flash Mode

Press the Flash Button to open the flash as needed.

Guide de démarrage rapide

1 Vues de l'appareil photo

1	Voyant Rayon aide AF / Voyant du retardateur	16	Port USB
2	Flash	17	Port HDMI
3	Objectif	18	Micro
4	Ecran LCD	19	Bouton d'alimentation
5	Bouton d'enregistrement vidéo rapide	20	LED Voyant
6	Bouton I	21	Molette de mode.
7	Bouton Menu	22	Bouton de capture en rafale
8	Bouton Disp (Affich)	23	Bouton de correction d'exposition
9	Bouton Lecture	24	Déclencheur
10	Bouton AF / Bouton Haut	25	Molette du zoom
11	Bouton Flash / Bouton Droite	26	Bouton Flash
12	Bouton Supprimer / Bouton Retardateur / Bouton Bas	27	Haut-parleur
13	Bouton Macro / Bouton Gauche	28	Embase fileté de trépied
14	Bouton SET	29	Couvercle de la batterie
15	Oeillet de courroie		

2 Insérer la batterie

1. Ouvrez le couvercle de la batterie.
2. Placez la batterie dans la fente en respectant l'orientation indiquée sur le schéma.
3. Refermez le couvercle de la batterie.

3 Régler la langue et la date, l'heure

1. Appuyez sur le bouton Marche pour allumer l'appareil photo. Le menu Langue apparaît, utiliser les boutons gauche/droite, haut/bas pour sélectionner la langue, puis appuyer sur **SET** pour confirmer votre choix.
2. Utiliser à nouveau les boutons gauche/droite, haut/bas pour régler la date et l'heure, appuyer ensuite sur **SET** pour confirmer.

4 Prendre une photo

1. Maintenez fermement l'appareil photo.
2. Cadrez votre image sur l'écran LCD.
3. Appuyez sur le bouton déclencheur à moitié pour faire la mise au point sur l'objet. Quand la case de mise au point devient verte, appuyez complètement sur le bouton déclencheur pour prendre la photo.

5 Utiliser le Mode molette

L'appareil photo est doté d'un sélecteur de commande pratique permettant de commuter entre les différents modes avec facilité. Toutes les commandes disponibles sont listées ci-dessous:

	Mode auto		Embellisseur de visage
P	Programme AE		Mode panorama
S	Priorité à la vitesse	SCN	Mode scène
A	Priorité à l'ouverture		Mode film
M	Mode manuel	CS	Réglages personnalisés

6 Fonctionnalités supplémentaires

1. Panorama: Avec le mode Panorama, vous pouvez prendre une série de photos qui seront mises bout à bout par l'appareil dans une image ultra-large panoramique.
2. Utilisation de l'enregistrement vidéo rapide: En mode de prise de vue, appuyez sur le bouton de raccourci Enregistrement pour accéder directement au mode d'enregistrement et enregistrer. Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur le bouton de raccourci ou à nouveau sur le déclencheur, vous pouvez ainsi sauvegarder la vidéo et retourner à l'écran de prise de vue.

7 Utilisation des touches du menu

Dans chaque mode, vous pouvez activer le menu de réglage, appuyez simplement sur le bouton **Menu**, appuyez sur pour choisir, sélectionnez pour le menu de réglage, appuyez sur **SET** pour entrer.

	Installation photo		Installation générale
	Transmission		Fichier/logiciel

8 Mode flash

Appuyez sur le Bouton ouverture du flash pour sortir le flash.

